


# Остановка напорной течи

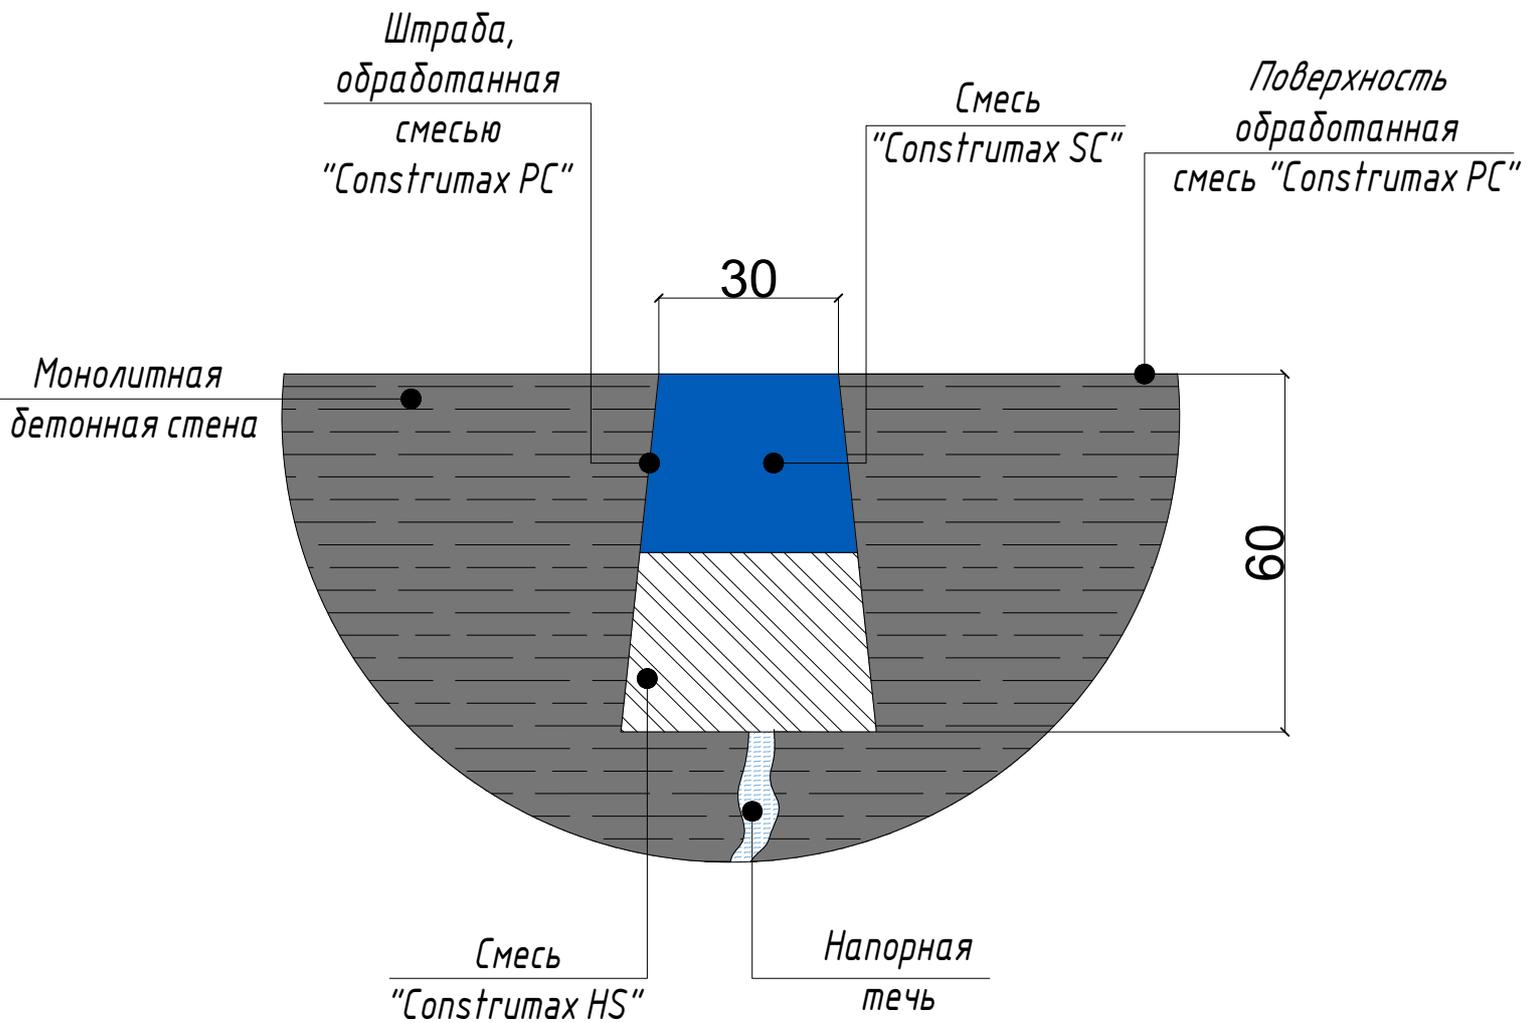

Примечание:  
Расширять вглубь по возможности в виде конуса.